



Заслонки дроссельные (ЗД)

Технические данные





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Назначение

Заслонка предназначена для регулирования расходов газа или воздуха при газоснабжении различных объектов. Заслонки Ду 400, Ду 500 и прямоугольного сечения предназначены только для регулирования воздуха. Вид климатического исполнения УХЛ 1 ГОСТ 15150-60, но для температуры окружающей среды от -20 °С до +50 °С.

Особенности

Заслонки дроссельные серии ЗД применяются для регулирования количества расхода газа или воздуха, поступающих в газоиспользующее оборудование при газоснабжении различных объектов. Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. Температура окружающей среды — от -20 °С до +50 °С.

Технические характеристики

ТИП ИСПОЛНЕНИЕ	ИЛИ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ММ	МАССА, КГ
ЗД-15		15	1,4
ЗД-20		20	1,6
ЗД-25		25	2,1
ЗД-32		32	2,7
ЗД-40		40	6,5
ЗД-50		50	8,0
ЗД-70		70	8,6
ЗД-100		100	12,5

Регулирование пропускаемой среды газа или воздуха, осуществляется путем перекрытия проходного сечения корпуса диском на заданный угол открытия. Поворот диска производится рычагом. На лимбе корпуса нанесены отметки через каждые 5° . Положение рычага закрепляется при помощи фиксатора.

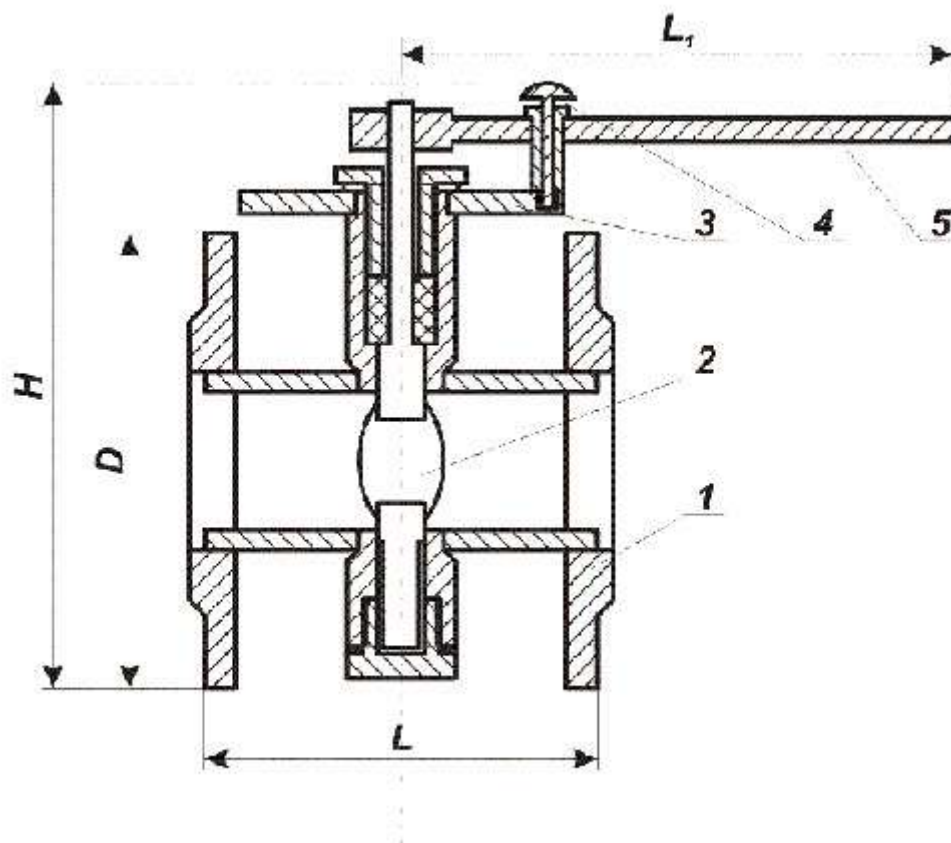


Рисунок 1. Заслонки дроссельные серии 3Д
1 - корпус; 2 - диск; 3 - лимб; 4 - фиксатор; 5 - рычаг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93